

■施工前にこの施工説明書と便座に同梱している施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

■施工説明書、取扱説明書、保証書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

ここに示した注意事項はお使いになる方が製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

水場使用禁止

●浴室など湿気の多い場所で使わない。
(感電や火災の原因になります。)

禁止

●分解・改造・説明書記載以外の修理は絶対に行なわない。
(事故の原因になります。)

禁止

●ガタやユルミのある電源コンセントは使用しない。
(火災や感電の原因になります。)

●中水道や工業用水の水道に接続しない。(温水洗浄便座をお使いの場合)
(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こすおそれがあります。)

必ず守る

●交流100V、15Aに適した電源コンセントを単独で使う。
(感電や火災の原因になります。)

アース接続

●アース工事 [D種(第3種)接地工事、接地抵抗100Ω以下] をする。
(故障や漏電のときに感電するおそれがあります。)

注意

●取付けする床面は12mm圧以上の合板を使用する。
(転倒などの事故の原因になります。)

必ず守る

●便器と便器上カバーの最小隙間は25mm以上あけて設置する。
(水漏れの原因になります。)

●施工後必ず試運転し、チェックリストにより確認する。
(事故の原因になります。)

各部の名前と部品確認

バックバー

アームカバー

昇降スイッチ

便器上カバー

化粧ブーツ

アジャスターボルト

組立完了姿図

上図はクリーンシャワレ(CH641Sタイプ)とのセットの場合です

電源プラグ

アース線

① 昇降ユニット本体

② 各2個

③ 4個

④ 2個 1枚

⑤

取付け前に

1. クリーンシャワレをご使用の場合は、一部の特定地域では設置できない場合や水道事業管理者の承認が必要な場合があります。(弊社営業所、又は販売店にご相談ください。)

2. 水道配管工事は各都市水道局の指定店にご依頼ください。

3. クリーンシャワレをご使用になる場合は、使用水圧範囲をクリーンシャワレの施工説明書でご確認ください。

4. 配線工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

5. 製品の電源コード長さは、1.5mです。電源コンセントは製品の電源コード取出位置から0.8m以内の壁面に設けてください。又、クリーンシャワレ等を使用する場合は電源コンセントは2口(アース端子付)が必要です。

6. この商品に便座は含まれておりません。便座は別途取付け可能なクリーンシャワレまたは暖房便座をお求めください。

7. 床がタイルの場合は別途に木栓またはアンカープラグ(弊社品番：PY2001)をお求めください。

便座について

●クリーンシャワレをご使用の場合は、一部の特定地域では設置できない場合や水道事業管理者の承認が必要な場合があります。(弊社営業所、又は販売店にご相談ください。)

●取付け可能な便座は下記の機種です。
(エロンゲートサイズ又はレギュラー・エロンゲート兼用サイズ)

クリーンシャワレ	専用タイプ (CH641S2WSA)
	EX2 (CH672S□□A)
	S5 (CH705S□□)
	(2003年4月現在)

(□□は色品番)

●クリーンシャワレの便器プレ洗浄、ノズル強力洗浄は昇降便座の機能上ご使用になれません。又、クリーンシャワレには昇降便座の機能上便ブタは取付けられません。

●クリーンシャワレの施工についてはクリーンシャワレに同梱している別冊の施工説明書もよくお読みください。

取付スペース

(単位：mm)

便器サイズ

便器を正面から見た図

380以下

350~380

上図の斜線の範囲内の便器サイズであれば取り付けできます。

650以上

400以上

650以上

給水位置(床給水の場合)

上図の室内サイズであれば取り付けできます。

※ロータンク下面～床間が350以上ないと取付けできません。


番号	部 品 名	数量
①	昇降ユニット本体	1
②	[便座固定ボルトセット] 便座固定ボルト 2本 六角ナット 2個 ゴムワッシャー 2個	1
③	[アジャスターボルト 固定金具セット] 固定金具 4個 ナベタッピンネジ(25mm) 8本 ドリルネジ(20mm) 8本	1
④	ゴムキャップ 2個 便器穴めかくしシール 1枚	1
⑤	取扱説明書 施工説明書(本書) 愛用者カード 保証書	各1

取り付け手順

1 水道の元栓を閉める(クリーンシャワレをご使用になる場合)


※元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを使用中の場合は止めてください。
※閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。

1 水道メーターと一体になった元栓の場合

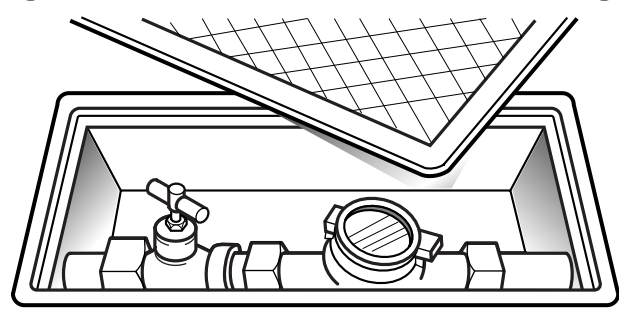

※メーターボックスの止水栓を閉める。


2 埋込み式の元栓の場合

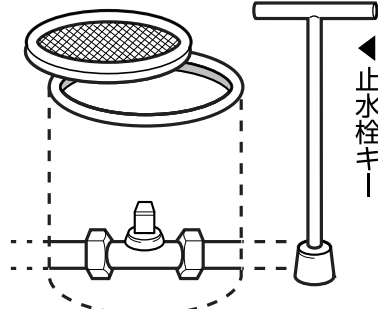

※止水栓キーなどで閉める。

3 便器めかくしシールの貼り付け

●便器めかくしシールを便器の便座取付穴をかくすように貼り付ける。

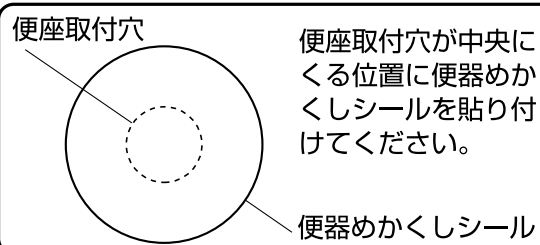

便座取付穴が中央にくる位置に便器めかくしシールを貼り付けてください。

便器めかくしシール



便座取付穴

便器


4 分岐水栓の取り付け(クリーンシャワレをご使用になる場合)

●クリーンシャワレに同梱している施工説明書の(分岐水栓の取り付け)をお読みになり、クリーンシャワレに同梱している分岐水栓を取り付けてください。

6 プレ洗浄管のカット(クリーンシャワレをご使用になる場合)


昇降便座では構造上、クリーンシャワレの便器プレ洗浄機能は使用できません。下記の機種はプレ洗浄管のカットを行ってください。

CH672S□□A
CH705S□□
CH641S2□□A
CH642S2□□A
CH635S3□□A

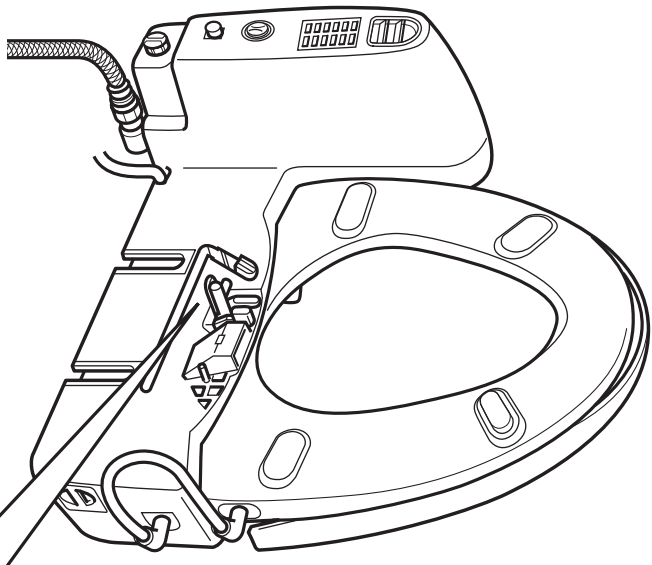

便器プレ洗浄ノズル

ドライバー

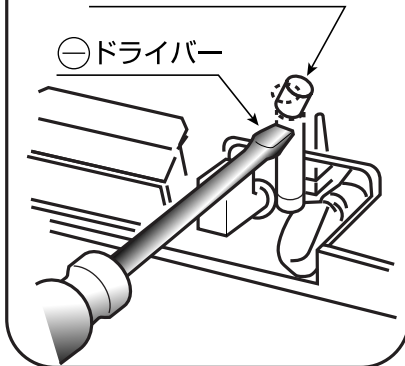

※CH705S□□をご使用の場合

・昇降時にノズル強力洗浄、プレ洗浄機能を使用すると、便器の外に水がはねることがあります。ノズル強力洗浄、プレ洗浄機能をキャンセルするため、本体操作部の「」と「」を同時に3秒間押してください。(ピッという音がします。)

※電源プラグを抜いたり、停電になると、設定がキャンセルされますので再度設定してください。


注意



必ず守る

●便器プレ洗浄ノズルは必ず折る。
(折らないと水漏れの原因となります。)

2 既設便座、便ブタの取りはずし

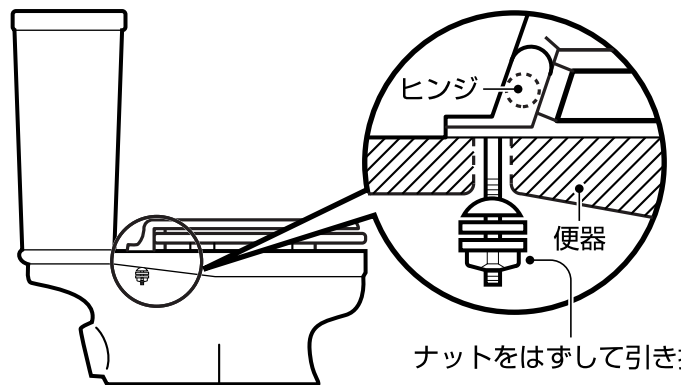

ナットをはずして引き抜く


※既設便座がCH635S3□□A、CH632S3□□Aでそのまま昇降便座にお使いになる場合は半球パッキンをなくさないようにご注意ください。(便座の取り付けに使用します。)

※便器上面の汚れをきれいにふきとる。

※転居等のため、便座、便ブタの保管をおすすめします。

5 アジャスターボルトの事前高さ調節

便器の高さを測定し下図のA寸法が〈便器高さ-320mm〉となるようにアジャスターボルトを回して調節してください。

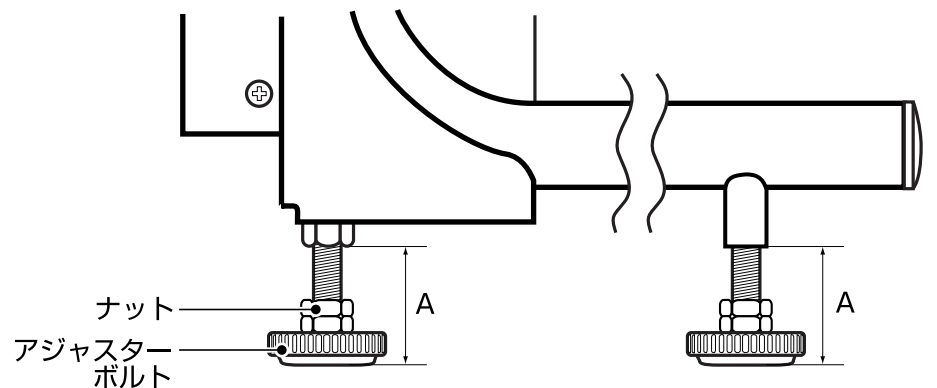


ナット

アジャスター
ボルト

7 便座の取り付け

便座固定ボルトとゴムワッシャーを取り付けた便座を便器上カバーにのせて位置調整を行い、六角ナットをガタつきがなくなるまで締め付けてください。(クリーンシャワレをご使用になる場合は着座スイッチの凸部が確実に便器上カバーに当たるように位置調整してください。)

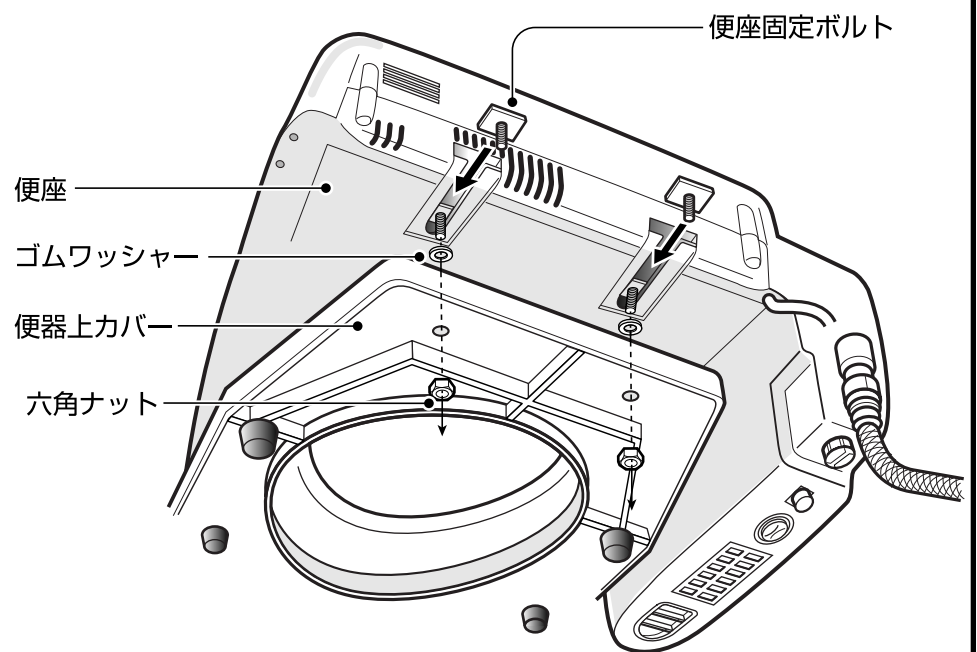

便座固定ボルト


便座

ゴムワッシャー

便器上カバー

六角ナット

六角ナット

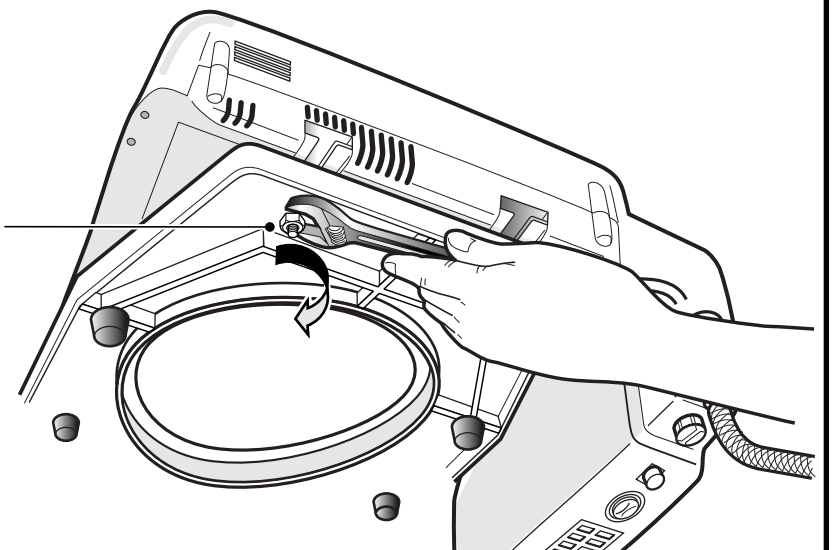


8 便ブタの取り外し（CH654SWSASを除く）

弊社クリーンシャワレおよび暖房便座の便ブタ取り付け構造にはワンタッチ着脱方式とヒンジピン方式があります。
機種を御確認の上、下記のいずれかの手順で便ブタを取り外してください。


●ワンタッチ着脱方式の場合

（ クリーンシャワレ CH705S□□・CH672S□□A・CH641S2□□A
CH642S2□□A・CH674S□□A・CH633S□□A
CH664S□□A ）

- ① 便ブタを着脱位置まで開き、上方へ引き抜いてください。

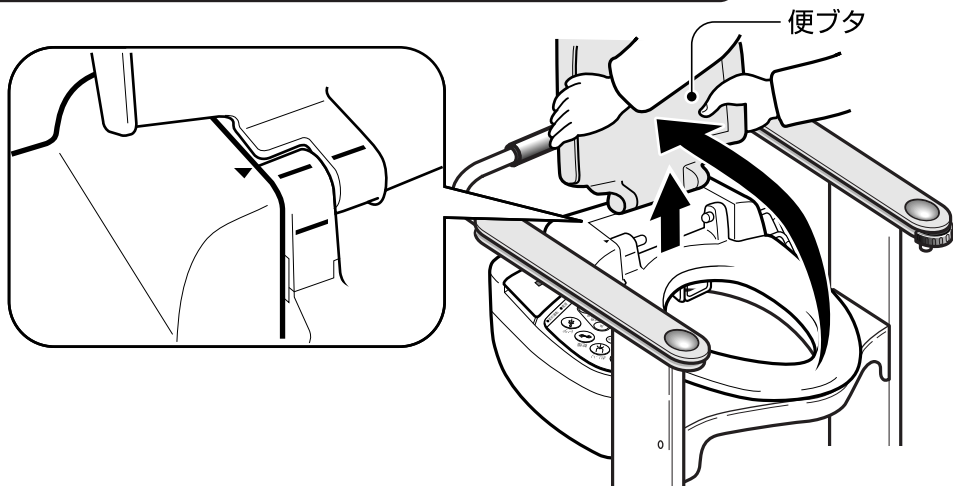

- ② 左右のヒンジ部にゴムキャップを取付けてください。

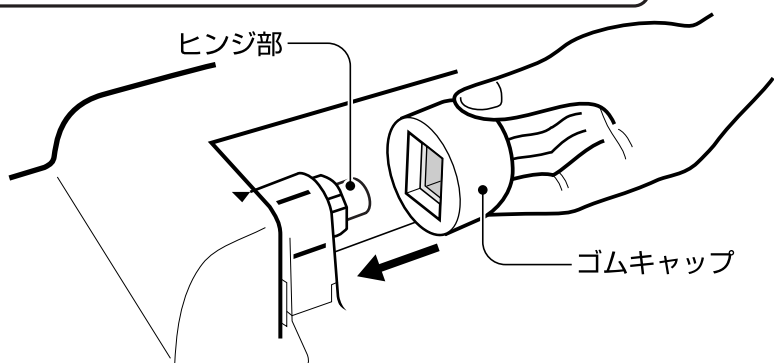


※転居等のため、便ブタの保管をおすすめします。


●ヒンジピン方式の場合

（ クリーンシャワレCH635S3□□A
CH632S3□□A ）

- ① ヒンジピンを引き抜き、便ブタを取り外してください。

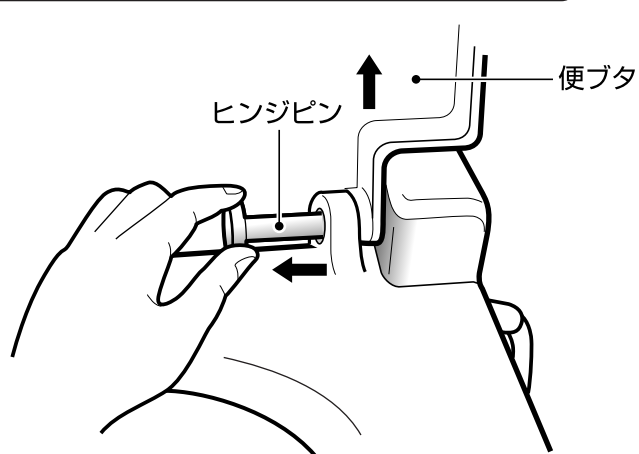


- ② 便ブタの代わりに、クリーンシャワレに同梱している半球パッキンを左右にはめ、ヒンジピンで便座を固定してください。

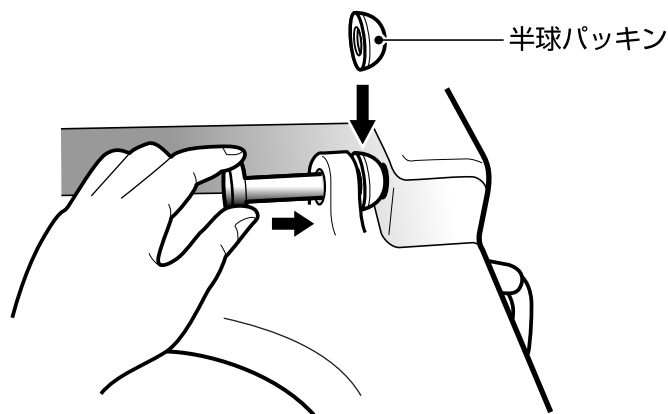


9 昇降スイッチの取り付け

昇降スイッチは左側のアームに取り付けて出荷しています。
お客様にご確認の上、昇降スイッチを右側のアームに取り付ける場合は昇降スイッチを付けかえてください。


- ① 左右アームカバーを取り外してください。

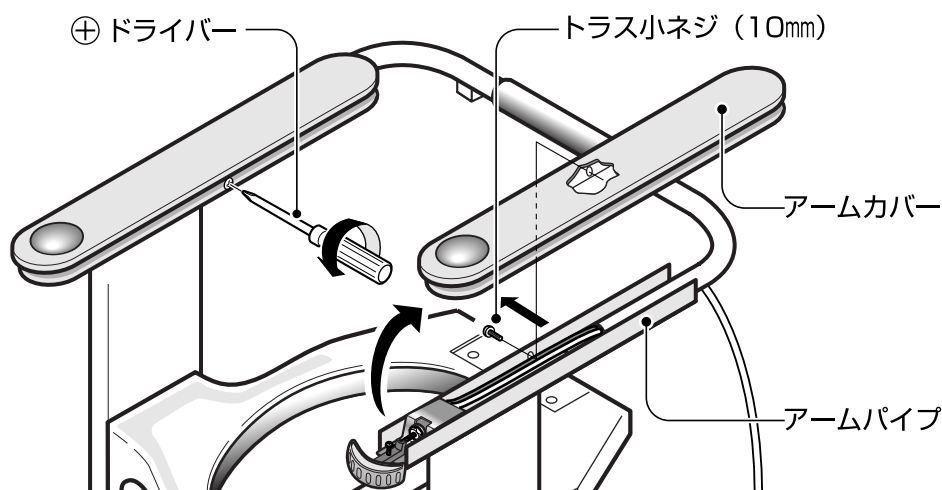


- ② アームパイプ下側のサラ小ネジをはずしてください。

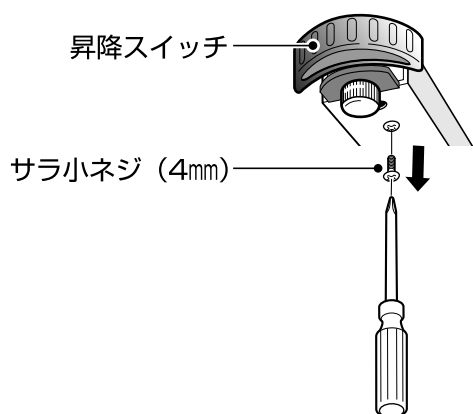


- ③ 昇降スイッチとアームカバーを反対のアームパイプに取り付けてください。

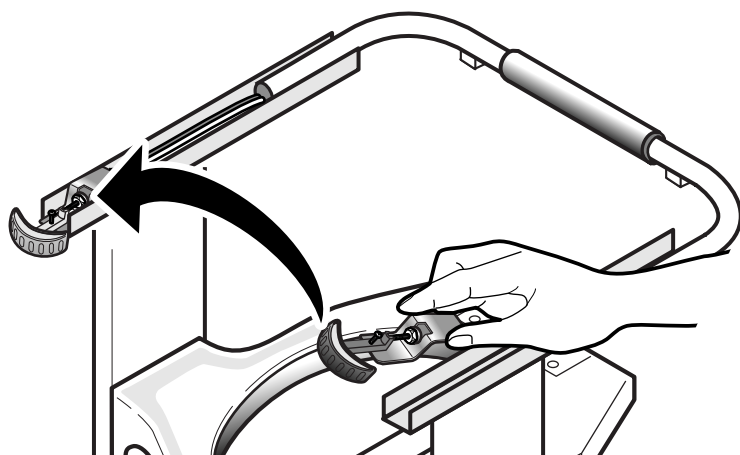

- ④ スイッチコードをコードクランプに取り付けてください。

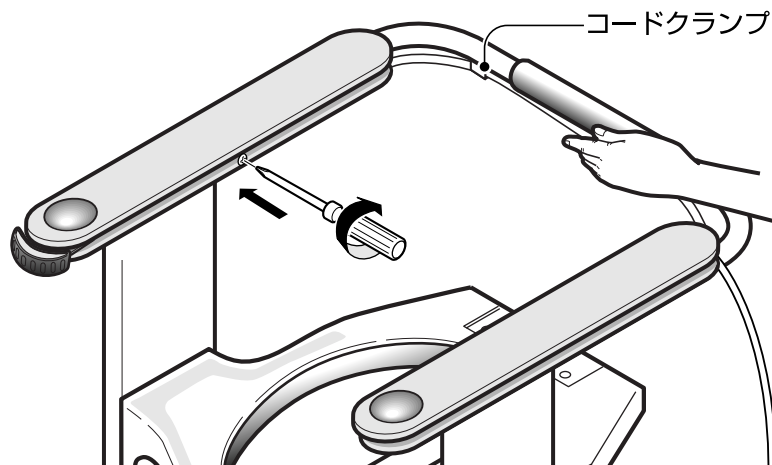

10 アジャスターボルトの調節

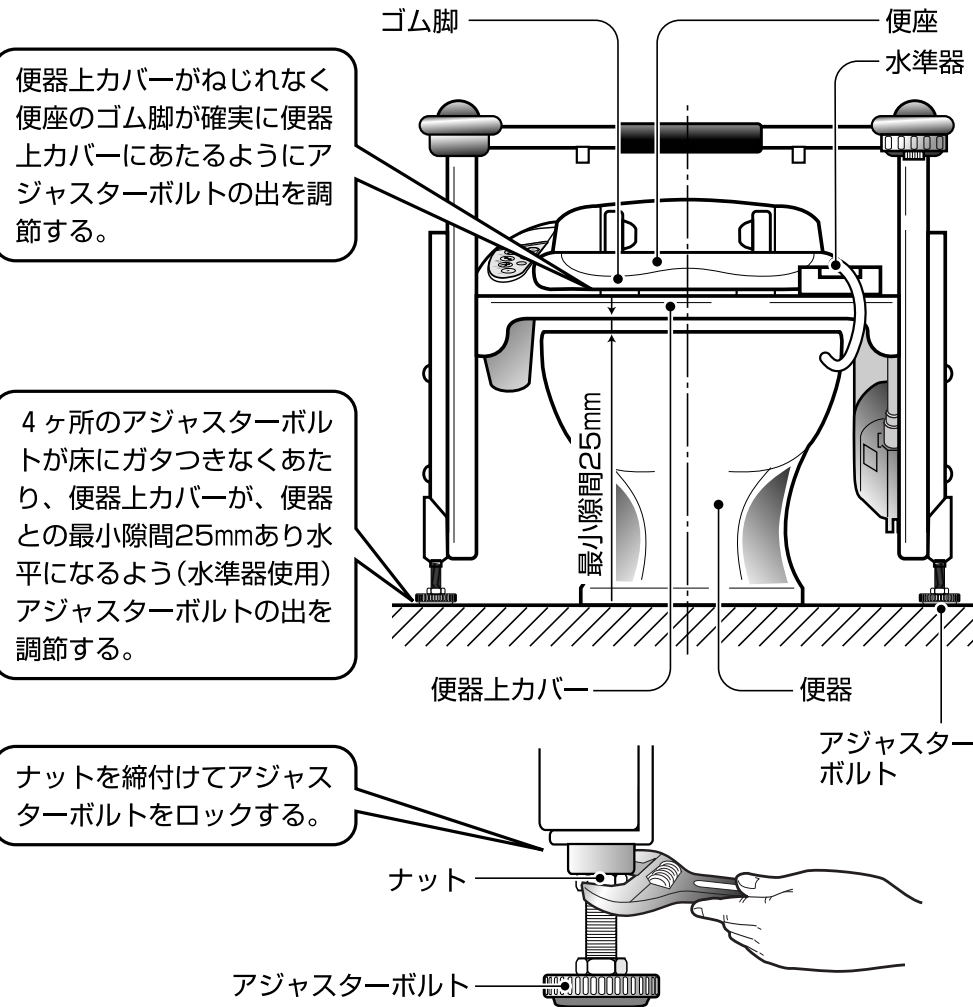


⚠注意



必ず守る

- ゴム脚が便器上カバーにあたっていることを確認する。(便座の破損、動作不良の原因となります。)
- アジャスターボルトが床にあたっていることを確認する。(昇降便座のガタつき、破損の原因となります。)
- 便器と便座上カバーの隙間が25mmあける。(指はさみ、けがの原因となります。)

11 位置調節

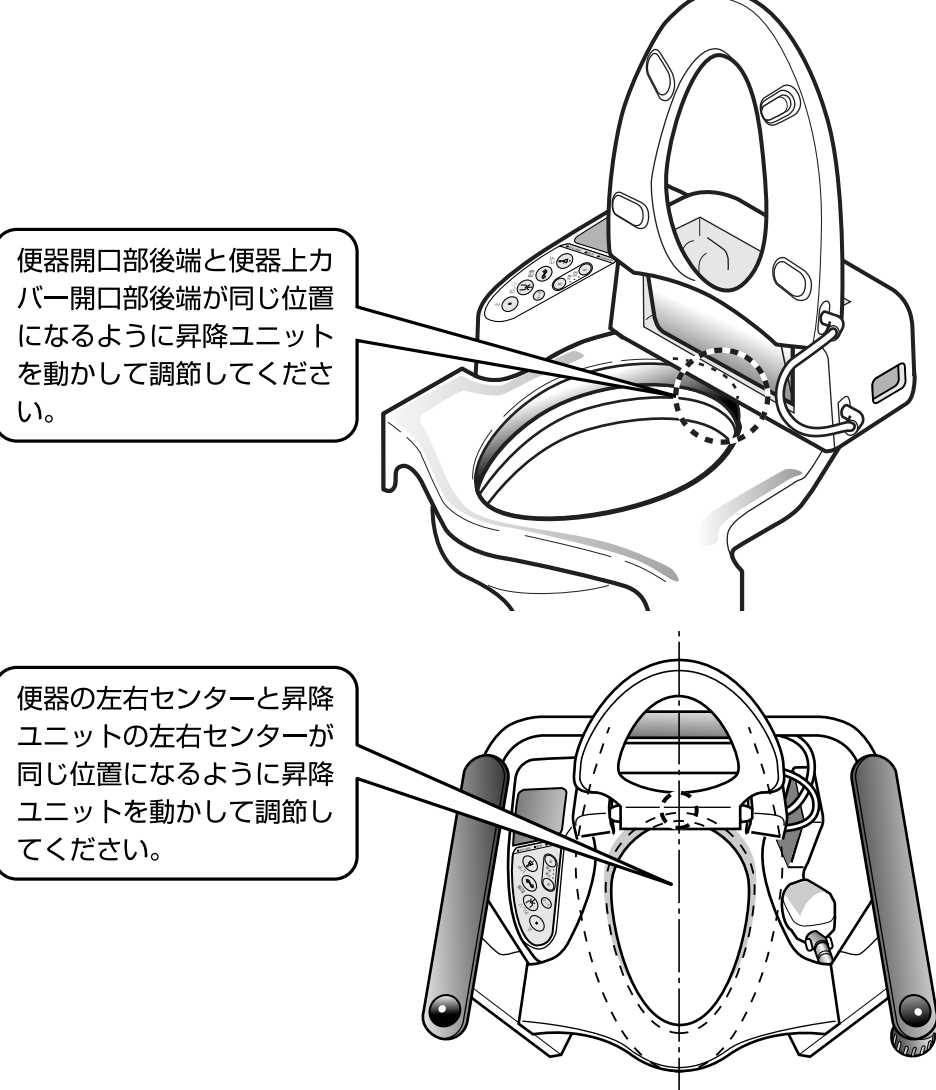

⚠注意




必ず守る

- 昇降ユニットの位置が正しく合わせる。(位置が合っていないと、クリーンシャワレの洗浄水が便器外へ飛び出したり、昇降便座の可動部が便器にこすれるおそれがあります。)

12 アジャスターボルト固定金具の取り付け

アジャスターボルト(4ヶ所)に固定金具をはめ込み、ナベタッピンネジ(25mm)で床に固定してください。
※テリオットなど床材がFRPの場合は同梱のドリルネジ(20mm)で固定金具を固定してください。
※床材がタイルの場合は木栓またはアンカープラグ(ナショナルPY2001)を使用して固定金具を固定してください。

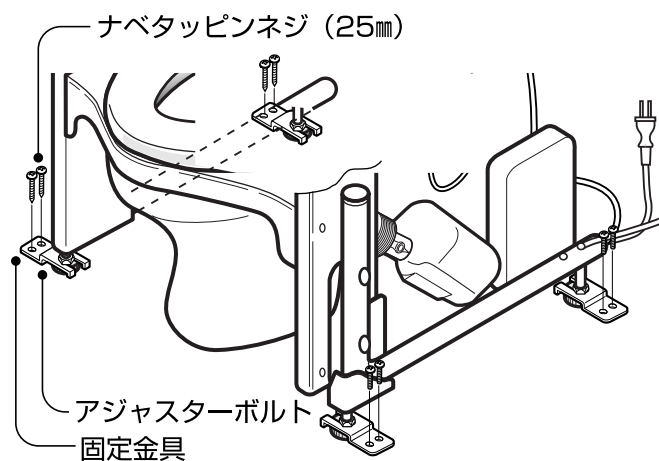

⚠注意



必ず守る

- コードをアジャスターボルトや固定金具ではさみこまない。(感電や火災の原因になります。)

13 給水ホースの取り付け(クリーンシャワレをご使用になる場合)

クリーンシャワレに同梱している施工説明書をお読みになり、クリーンシャワレに取り付けてある給水ホースを分岐栓に取り付けてください。


14 リモコンの取り付け(リモコン付のクリーンシャワレをご使用になる場合)

クリーンシャワレに同梱している施工説明書をお読みになり、リモコンを取り付けてください。

15 動作確認

クリーンシャワレをご使用の場合はクリーンシャワレに同梱している施工説明書の(給水準備と試運転)をお読みになりクリーンシャワレの動作確認・施工点検を行ってください。
施工完了チェックリストで施工点検を行いながら、商品機能をお客様にご説明ください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

- 1 アームレストとフレームを固定しているバンドをはずしてください。
- 2 電源コードを束ねているバンドを取りはずし電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
- 3 アース線を束ねているバンドを取りはずし、アース線をアース端子に接続してください。
- 4 昇降スイッチを操作して、動作を確認してください。
- 5 (CH672S□□A、CH705S□□A、CH641S2□□A、CH642S2□□A、CH635S3□□Aをご使用になる場合)
クリーンシャワレの取扱説明書を参考に試運転し、プレ洗浄水が便器の外へ飛び出さないことを確認してください。

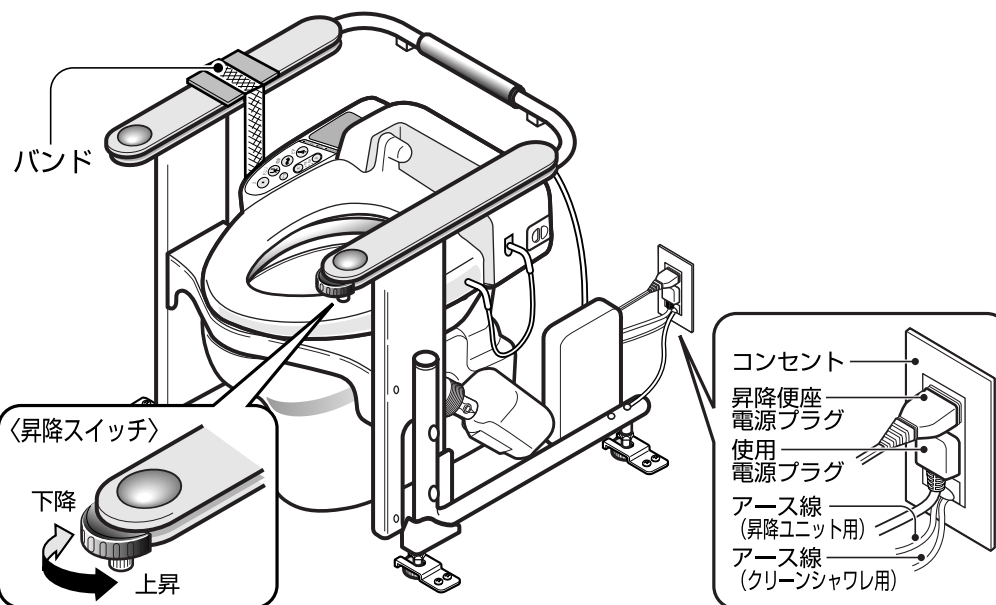

お願い

施工説明書、取扱説明書、保証書、施工完了チェックリスト、お客様ご相談窓口の案内、残りましたネジ等をお客様にお渡しください。

松下電工株式会社 ドレッシング事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL(代表)(06) 6908-1131

品番 CH9660 SEKO
030404